Geplaatst model

GEBRUIKERSHANDLEIDING

CELLU M6®

Alliance Lab

Gelieve deze volledige handleiding aandachtig te lezen alvorens het toestel in gebruik te nemen.

© LPG Systems 2024. LPG, CELLU M6, ENDERMOLOGIE zijn handelsmerken van LPG SYSTEMS.
Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, is ten strengste verboden.

GU 1604 - NL
Edition A1 du 01/24

Gefeliciteerd met de aankoop van uw toestel CELLU M6® Alliance Lab. Dit model is het resultaat van vele jaren ervaring in het ontwerpen en produceren van toestellen voor de behandeling van huidweefsel. U kunt ten volle genieten van de technische perfectie en de betrouwbaarheid, die van LPG Systems een leider hebben gemaakt op dit gebied. Om permanent aan uw wensen te voldoen, heeft LPG Systems uw toestel uitgerust met software die de verbinding met de toegewijde LPG-server waarborgt. De gegevens die met behulp van deze software worden verzameld, zullen het met name voor LPG Systems mogelijk maken om de technische opvolging en het onderhoud van uw toestel verder te verbeteren. Deze handleiding bevat de beschrijving van de werking, de instructies voor het periodieke basisonderhoud en de veiligheidsvoorschriften. Wij herinneren u eraan dat uw toestel is bedoeld voor de behandeling van bindweefsel. Het toestel mag enkel worden gebruikt door een professional die in eerste instantie heeft deelgenomen aan de training die door LPG Systems of, indien u buiten Frankrijk woont, door een erkende dealer is gegeven. Aarzel niet om contact op te nemen met de Klantenservice van LPG Systems indien u twijfelt over de werking of het onderhoud van uw toestel:

+33 (0)4 75 78 69 00

OPGELET

Om beter te kunnen voorzien in uw behoeften en verwachtingen, doet LPG Systems continu onderzoek naar het verbeteren van het ontwerp en de kwaliteit van haar producten. Daarom kan het voorkomen dat er kleine verschillen zijn tussen uw toestel en het toestel dat in deze handleiding wordt beschreven.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

→ Een toestel CELLU M6® Alliance Lab

→ Een behandelingskop Alliance 80

→ Een behandelingskop Alliance 50

→ Een behandelingskop TR30

→ Een behandelingskop Ergolift

→ 2 Ergolift-kamers (Lift20 en Lift10)

→ Voedingssnoeren

→ Een handleiding voor uitpakken en een snelle installatie

→ Een PLV-omgeving

OPGELET

Bewaar deze handleiding.

Lijst met accessoires die met uw toestel kunnen worden gebruikt:

Naargelang de versie waarover u beschikt (zie serienummer op het typeplaatje) kunnen bepaalde protocollen niet worden geactiveerd en worden de bijbehorende accessoires niet geleverd. Bijgevolg hebben de paragrafen waarin ze worden beschreven geen betrekking op deze versie (zie tabel hiernaast).
Aarzel niet om contact op te nemen met de Klantendienst van LPG Systems of met uw verdeler bij twijfel over de werking van uw toestellen of om uit te breiden naar een volledig model.

	Pakket lichaam	Pakket gezicht	Pakket spa
Alliance 80	√		√
Alliance 50			√
TR30			√
Ergolift		√	√
Ergolift-kamer (Lift 10, Lift 20)		√	√
Handleiding voor uitpakken en een snelle installatie	√	√	√
Snoer	√	√	√
PLV	√	√	√

INHOUDSTAFEL

BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL 5

OVERZICHT BEDIENINGSFUNCTIES 8

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 13

ONDERHOUD 18

PROBLEEMOPLOSSING 26

TECHNISCHE SPECIFICATIES 27

BEHANDELINGSKOPPEN 28

ENDERMOWEAR™ 40

GARANTIE 41

OPGELET

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de technische gegevens van het toestel zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Elke reproductie, zelfs gedeeltelijke, is verboden. De afbeeldingen van deze gebruikshandleiding hebben geen bindende waarde.

HET TOESTEL CELLU M6® ALLIANCE LAB

BEOOGD GEBRUIK

Het toestel CELLU M6® Alliance Lab is bedoeld voor lichaams- en gezichtsbehandelingen. Het kan worden gebruikt om:

1. De lichaamscontouren gladstrijken
2. Het silhouet verfijnen
3. De huid verstevigen
4. Rimpels opvullen
5. De teint opnieuw stralend maken
6. De gezichtscontouren hertekenen

HET TOESTEL CELLU M6® ALLIANCE LAB

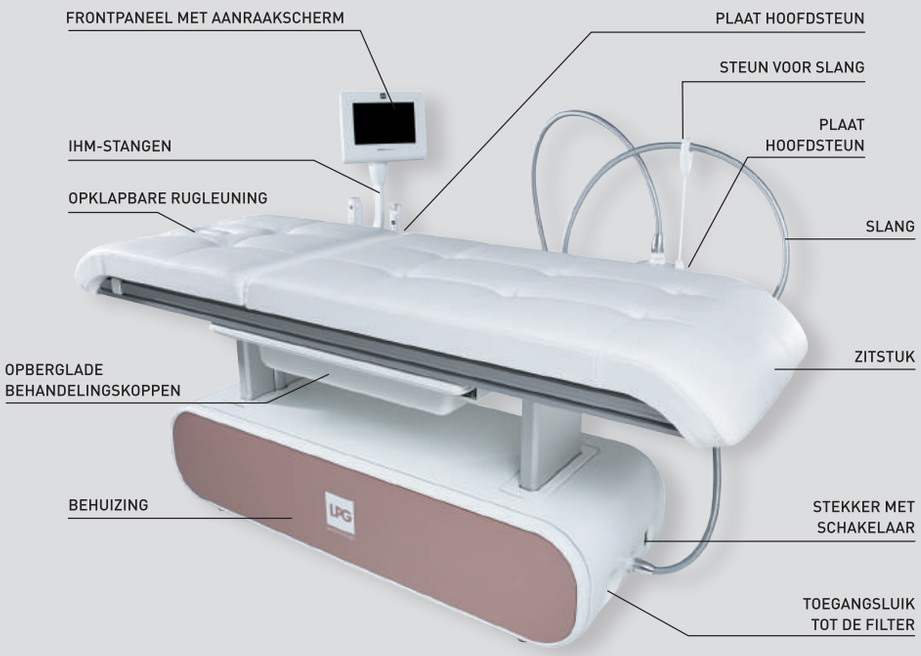

TOEGANG TOT DE FILTER

DE FILTER IS TOEGANKELIJK LANGS DE ZIJKANT VAN DE BEHUIZING

OPGELET

Het toestel werkt alleen als het is aangesloten op het net via de voedingskabel en indien de schakelaar groen oplicht. Gelieve bij het starten van uw toestel enkele seconden te wachten tot de eerste gegevens op uw scherm verschijnen.

BEDIENINGSSCHERM

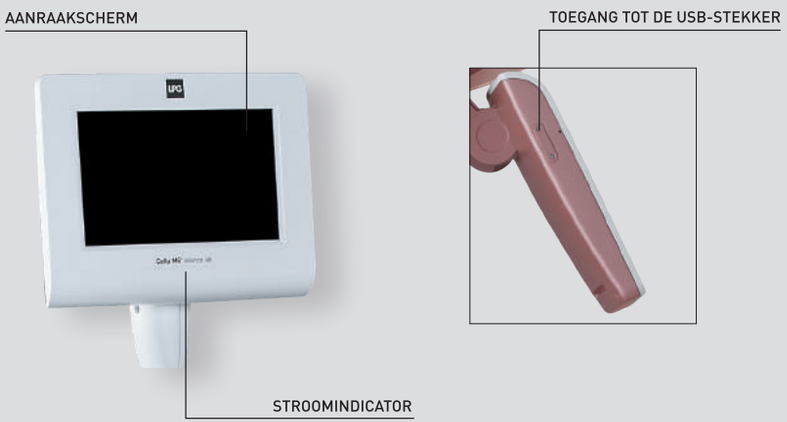

BEHANDELINGSKOP ALLIANCE 50 EN TR30

BEHANDELINGSKOP ALLIANCE 80

ADAPTER BEHANDELINGSKOP ERGOLIFT

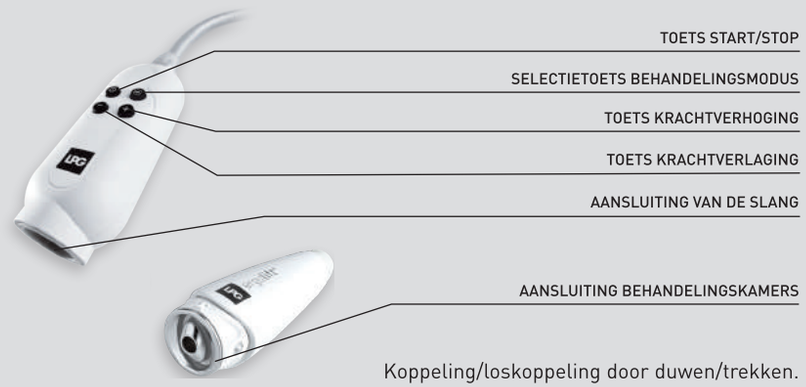

Koppeling/loskoppeling door duwen/trekken.

OPGELET

Voor een gedetailleerd gebruik van het aanraakscherm, raadpleegt u de gebruikershandleiding voor het aanraakscherm die werd overhandigd bij de opleiding en die beschikbaar is bij onze klantendienst.

INSTELLING HOOGTE

De hoogte van de kolom en de rugleuning kunnen worden ingesteld met de bediening op de tafel (zie foto hieronder). Het volstaat om op de overeenkomstige toetsen te drukken.

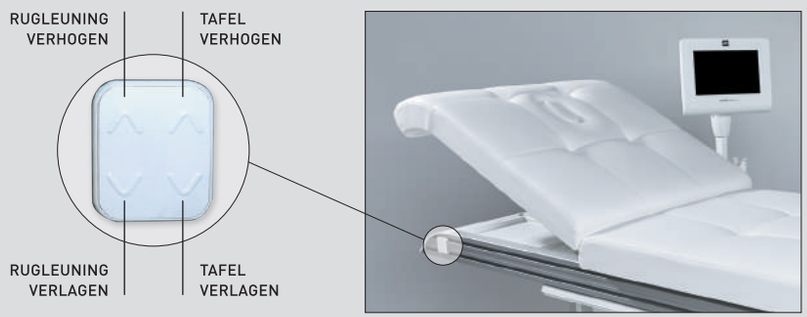

HET FRONTPANEEL INSTELLEN

De positie van het frontpaneel kan worden ingesteld met behulp van het beweegbare kartelwieltje.

Om het frontpaneel in te stellen draait u het in de gewenste positie.

PLAAT

Het toestel CELLU M6® Alliance Lab is uitgerust met twee permanente platen om de verschillende behandelingskoppen op te plaatsen.

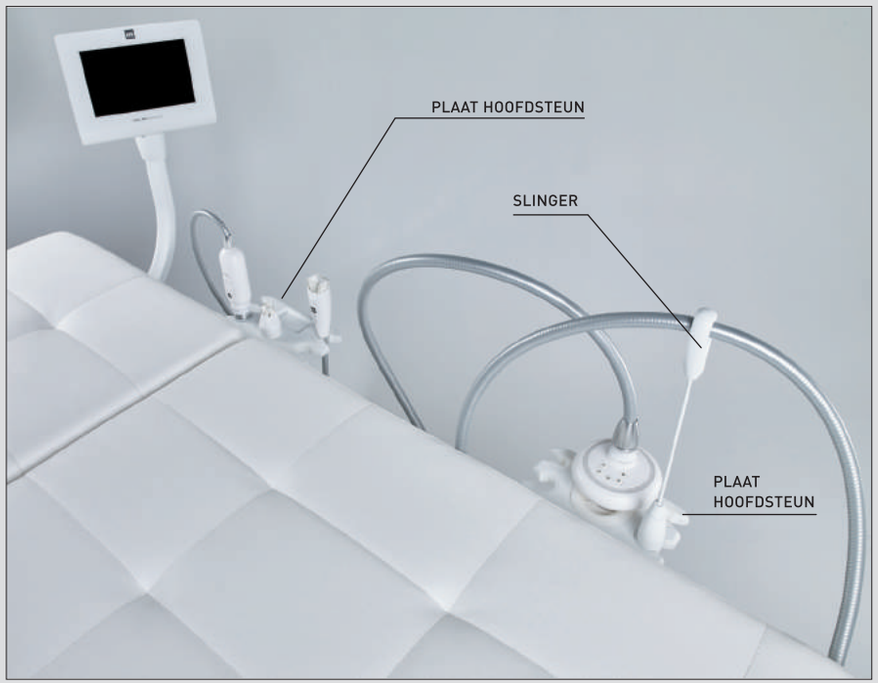

Deze platen kunnen over de volledige lengte van de tafel worden verplaatst.
Het volstaat om ze over de hiervoor voorziene rail te schuiven.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Het is aangeraden om altijd eerst kennis te nemen van de voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van elektrisch toestel, waaronder de volgende: lees alle instructies alvorens het toestel te gebruiken.

GEVAAR - OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE MINIMALISEREN:

Trek de stekker altijd uit het stopcontact na gebruik en voor het reinigen.
Ga na of de spanning van het toestel, vermeld op het typeplaatje, overeenkomt met de nominale spanning van het stopcontact.
Het toestel moet verplicht met het meegeleverde netsnoer worden aangesloten op een geaard wandstopcontact dat voldoet aan de geldende elektrische normen. Bij dit toestel mag geen gebruik worden gemaakt van verloopstekkers.
Zorg ervoor dat het toestel is aangesloten op een systeem met differentiaalbeveiliging tegen gelijkstroom en wisselstroom.

WAARSCHUWING

OM HET RISICO OP BRANDWONDEN, BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDINGEN TE BEPERKEN:

Een toestel mag nooit onbeheerd worden achtergelaten als het op stroom is aangesloten.
Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel voor een lange periode niet wordt gebruikt of alvorens er onderdelen worden verwisseld.
Houd zorgvuldig toezicht wanneer het toestel wordt gebruikt door, bij of in de nabijheid van kinderen of gehandicapte personen.
Het toestel uitsluitend gebruiken voor door LPG Systems aanbevolen doeleinden. Gebruik geen onderdelen die niet door LPG Systems worden aanbevolen.
Gebruik het toestel nooit wanneer het netsnoer of het stopcontact beschadigd is, als het toestel niet correct werkt, als het gevallen of beschadigd is of als het toestel overvloedig is blootgesteld aan vocht.
Verplaats het toestel nooit door aan het netsnoer te trekken.
Rol de netsnoeren volledig af en houd ze uit de buurt van warme oppervlakken.
Gebruik het toestel nooit wanneer de ventilatieopeningen zijn geblokkeerd.
Houdt de openingen vrij van stof en dergelijke.
Laat nooit een voorwerp in een opening vallen of steek geen voorwerp in een opening en zuig geen vloeistoffen of vaste stoffen op die het toestel kunnen beschadigen.
Gebruik het toestel niet op een stoffige of hellende ondergrond, in een vochtige omgeving en stel het toestel niet bloot aan weersomstandigheden.
Gebruik het toestel niet in de nabijheid van aërosolproducten (verstuivers) of zuurstofproducten.
Om het toestel uit te schakelen, zet u alle knoppen in de "uit"-positie en trekt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.
Het is verboden om het toestel te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van de fabrikant.
Het is verboden om losse componenten of onderdelen te gebruiken die niet zijn gekwalificeerd door de fabrikant.
Bezorg het toestel terug naar het dienstencentrum van LPG Systems of uw distributeur om het te laten controleren en herstellen.

↗ OPGELET

Europe VII-H05VVF3G1,50-C19; **Italy** I/3/16-H05VVF3G1,50-C19; **Switzerland** 23G-H05VVF3G1.50-C19; **UK** BS13/13-H05VVF3G1,50-C19; **Japan** 498GJ-VCTF3X2.00-C19; **USA, Canada, Mexico** N5/15-SJT3X14AWG-C19

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

OPGELET: BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

Uw toestel is bedoeld voor gebruik op een niet-beschadigde huid. Het is belangrijk dat u alle volgende voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties leest alvorens het toestel te gebruiken.

Raak nooit gelijktijdig de klant en niet-beschermde kabels of verbindingen van het toestel aan.

Gebruik de adapter nooit als behandelingskop, in rechtstreeks contact met de huid.

Gebruik alleen de behandelingskoppen die bij uw toestel worden geleverd of die door LPG worden aanbevolen.

Gebruik alleen de behandelingskledij van het merk LPG Systems.

LPG Systems kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verkeerd gebruik.

Een foutief gebruik van het toestel kan leiden tot pijn of weefselbeschadiging.

De gebruiker moet bijzondere aandacht besteden aan de gewaarwordingen van de behandelde persoon.

De gebruiker moet controleren of de parameters (intensiteit, sequentialiteit, differentieel enz.) altijd zijn aangepast aan de behandelde weefsels.

Pas geen gewicht hoger dan 135 kg toe op het toestel.

Oefen geen druk hoger dan 10 kg uit op de opberglade voor behandelingskoppen.

De bedieningen om de hoogte van de tabel in te stellen kunnen worden geblokkeerd door de kabel uit te trekken.

Wanneer een toestel zonder toezicht wordt gebruikt moet het in de laatste positie staan om het risico op vallen te voorkomen;

Na gebruik positioneert u de tafel in de laagste stand om het risico op vallen te voorkomen.

Niet drukken, uitrusten of gaan zitten op de opberglade voor de behandelingskoppen.

Gebruik de USB-stekker niet tijdens de behandeling.

Gebruik het toestel niet buiten de gespecificeerde omgevingsbeperkingen (zie technische specificaties).

Gebruik de behandelingskoppen niet rechtstreeks op de huid.

Het wordt aanbevolen om papier op de stoel te leggen tijdens de behandeling.

De stekker wordt gebruikt om het toestel uit te schakelen. Het toestel wordt uitgeschakeld door de stekker uit te trekken.

Plaats het toestel zo dat de stekker altijd toegankelijk is.

Raak de klant en de connectoren van de slang niet gelijktijdig aan.

Behandel geen klant die een antistollingsbehandeling volgt.

CONTRA-INDICATIES

- Open wonden, ogen, ruimtes tussen holtes, slijmvliezen, geslachtsdelen, tepels niet behandelen.
- In het geval van zwangerschap niet de lumbale regio of de buikregio behandelen. Vraag het advies van de behandelende arts voor de behandeling.
- Geen patiënt behandelen met een infectueuze pathologie, een evolutieve tumor, flebitis, een wonde of een geïnfecteerde zone.
- Geen patiënt behandelen met kanker, een tumor of andere kankerletsels. In het geval van een voorgeschiedenis van tumoren en remissie, vraagt u het advies van de behandelende arts.
- Geen ontstoken zones of littekenweefsel behandelen zonder medisch advies en zonder opleiding over de LPG-techniek die voor dergelijke behandelingen wordt gebruikt.
- Geen personen behandelen die problemen hebben met hun bloedsomloop, zonder voorafgaand advies van de behandelende arts en zonder opleiding over de LPG-techniek die voor dergelijke behandelingen wordt gebruikt.

OPGELET

Het is ten strengste verboden om uw toestel zonder toestemming van LPG te wijzigen.

CONTRA-INDICATIES

Geen patiënten behandelen die onverklaarbare en aanhoudende pijn ervaren zonder medisch advies en zonder opleiding over de LPG-techniek die voor dergelijke behandelingen wordt gebruikt.

Geen patiënt behandelen die pas een invasieve medische behandeling heeft ondergaan zonder eerst de arts of chirurg te raadplegen die de behandeling heeft uitgevoerd en zonder opleiding over de LPG-techniek die voor dergelijke behandelingen wordt gebruikt.

Om elk risico op kneuzingen te voorkomen moet u rekening houden met de gevoeligheid van de patiënt.

Stop de behandeling onmiddellijk als de patiënt pijn heeft en raadpleeg een arts.

Dit toestel mag niet worden gebruikt op alle huidziekten, huiduitslag, herpes, ontstoken of geïnfecteerde acne, pigmentvlekken. Raadpleeg een arts.

Vanwege mogelijke risico's op interferentie is het belangrijk dat de professional nagaat of de patiënt niet beschikt over een persoonlijk medisch instrument, zoals een pacemaker. Als dit wel het geval is, moet men navraag doen naar het desbetreffende instrument om te controleren of de eventuele interferentie het gebruik van dat toestel niet zal verstoren.

Deze lijst is niet volledig. Vraag in geval van twijfel systematisch het advies van de behandelende arts.

Raadpleeg de opleidingshandleidingen voor een meer gedetailleerde lijst van de indicaties en de contra-indicaties.

OPGELET

Dit toestel bevat programma's die erop gericht zijn de gebruiker te helpen om de beste verwachte resultaten te behalen, naar gelang van elk specifiek geval. In geen geval verzekert het programma het succes van de behandeling, omdat dit afhankelijk is van de morfologie, de fysiologie en het eetpatroon van elke klant.

ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

Het toestel CELLU M6® Alliance Lab gebruikt RF-energie alleen voor de interne functies.

Daarom zijn de RF-emissies zeer laag en is het onwaarschijnlijk dat ze storingen veroorzaken voor een nabijgelegen elektromagnetisch toestel.

Het toestel CELLU M6® Alliance Lab is geschikt voor gebruik in elke omgeving, inclusief woonomgevingen en omgevingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare elektriciteitsnet dat woongebouwen van elektriciteit voorziet.

Het toestel CELLU M6® Alliance Lab moet op een houten, betonnen of keramisch betegelde vloer worden geplaatst. Indien de vloeren bedekt zijn met synthetisch materiaal, moet de relatieve luchtvochtigheid ten minste 30% bedragen.

Het toestel CELLU M6® Alliance Lab moet worden aangesloten op een elektriciteitsnet waarvan de kwaliteit gelijk is aan die in een typische commerciële of ziekenhuisomgeving.

Indien de gebruiker van het toestel CELLU M6® Alliance Lab wil dat het toestel blijft werken tijdens een stroomuitval, wordt aanbevolen dat het toestel door een niet-onderbreekbare stroomvoorziening of een accu wordt gevoed.

Draagbare en mobiele RF-communicatietoestellen mogen niet te dicht bij het toestel CELLU M6® Alliance Lab, inclusief kabels, worden gebruikt.

Er kan interferentie optreden in de buurt van een toestel waarop het volgende symbool is aangegeven.

TYPEPLAATJE

Uw toestel kan worden geïdentificeerd dankzij een serienummer dat wordt vermeld op het typeplaatje dat op het toestel is bevestigd. Dit plaatje geeft ook de voedingsspanning van het toestel weer. Wanneer u de klantendienst van LPG Systems contacteert voor een technisch probleem, moet u het serienummer van uw CELLU M6® Alliance Lab opgeven.

Dit serienummer bevat informatie over het jaar en de maand waarin uw toestel is gefabriceerd. De letter toont het fabricatiejaar aan: Z= 2009, A= 2010, B= 2011... De twee cijfers geven de productiemaand weer: 01= januari, 02= februari, 03= maart...

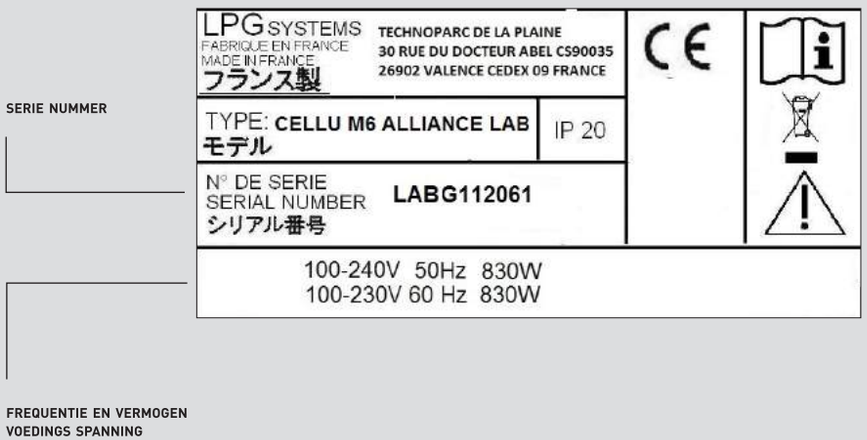

TYPEPLAATJE

Dit pictogram geeft aan dat het toestel na 13 augustus 2006 op de markt is gebracht. In overeenstemming met de Richtlijn 2002/96/EG mag het niet als ongescheiden huisvuil worden afgevoerd. Maak om dit product af te voeren gebruik van een inzamelpunt bij u in de buurt. Wanneer uw toestel het einde van de levensduur heeft bereikt, neemt u contact op met Ecologic, die voor u de meest geschikte inzameloplossing zal zoeken (www.e-dechet.com of 01.30.57.79.14). Zo draagt u mee zorg voor het milieu en draagt u bij aan het behoud van de natuurlijke hulpbronnen.

Dit pictogram toont aan dat bepaalde waarschuwingen of specifieke voorzorgsmaatregelen in verband met dit toestel, zich niet op het etiket bevinden.

Dit pictogram betekent «raadpleeg de gebruikershandleiding".

Dit symbool betekent "gevaarlijke spanning".

OPGELET

Het typeplaatje van uw toestel kan veranderen. Hetgeen dat is goedgekeurd is hetgeen dat zich op uw toestel bevindt.
In antwoord op de regelgeving, houdt LPG Systems zich aan het eco-organisme Ecologic en financiert LPG het erkende recyclageprogramma voor professioneel elektronisch afval.

SCHOONMAAK VAN UW TOESTEL

Het is aanbevolen om uw toestel zo vaak mogelijk schoon te maken, niet alleen om hygiënische en esthetische redenen maar ook omdat de schoonmaak ertoe bijdraagt het toestel in goede staat te houden en zijn levensduur te verlengen. Het toestel moet na elk gebruik worden gereinigd met een vochtige, niet-schurende spons.

Reinig de volgende onderdelen met behulp van een stofzuiger en een smal mondstuk:

- Binnenkant van de opberglade voor behandelingskoppen.
- Binnenkant van de toegangsdeur tot de filters.

Reinig de volgende onderdelen met behulp van een vochtige spons:

- Alle kleppen aan de buitenkant.
- De slangen.
- Het netsnoer.

Reinig de volgende onderdelen met behulp van een doek met een kleine hoeveelheid schoonmaakmiddel zonder alcohol:

- Binnenkant van de opberglade voor behandelingskoppen.
- Binnenkant van de toegangsdeur tot de filters.

Reinig het volgende met een doek of antistatische doekjes:

- Het aanraakscherm.

Het onderhoud van de behandelingskoppen moet worden uitgevoerd vóór het eerste gebruik. Raadpleeg het hoofdstuk "behandelingskoppen".

HET FILTERPATROON VERVANGEN

Uw toestel bevat 1 filterpatroon dat de doeltreffendheid van uw toestel garandeert en de levensduur verlengt.

U moet uw filterpatroon vervangen van zodra een van de onderstaande berichten op uw scherm verschijnt:

Pictogram dat aangeeft dat de filters moeten worden vervangen **(afb. 2)**.

AFB. 1

AFB. 2

DE FILTERS VERVANGEN

Open vervolgens het menu "filter vervangen" zoals hieronder is aangegeven:

Selecteer het onderhoudsmenu door op deze toets te drukken **(afb. 3).**

Selecteer het menu "filter" door op deze toets te drukken **(afb. 4)**.

AFB. 3

DRUK OP DEZE TOETS

AFB. 4

DRUK OP DEZE TOETS

Het scherm "filter vervangen" geeft aan welke filter moet worden vervangen: **(afb. 5)**.

Wanneer uw filterpatroon is vervangen, moet u de teller van de filter opnieuw initialiseren door op de overeenkomstige knop te drukken: **(afb. 6)**.

AFB. 5

TELLER FILTER OVERSCHREDEN

AFB. 6

TELLER FILTER

OPGELET

Het is verboden om bijtende middelen zoals aceton, trichloorethyleen of alcohol van 90° te gebruiken.

HET FILTERPATROON VERVANGEN

Om het filterpatroon te vervangen schroeft u het filterpatroon los en vervangt u het door een nieuw patroon.

Vergeet niet om uw voorraad filterpatronen aan te vullen bij de klantendienst van LPG Systems zodat u altijd een patroon beschikbaar hebt.

OPGELET

Zet het toetel buiten spanning.
Gebruik het toestel nooit zonder filterpatroon.

INSTRUCTIES VOOR HET KOPPELEN/LOSKOPPELEN VAN DE GEMOTORISEERDE BEHANDELINGSKOPPEN

Om de koppen aan te sluiten op de slang, gaat u als volgt te werk:

Vergrendel de slang **(afb. 1)**.

Positioneer de slang zo dat de pen van de slang in de behuizing past **(afb. 2)**. Duw de slang tot u een "klik" hoort.

ONTGRENDELD

VERGRENDELD

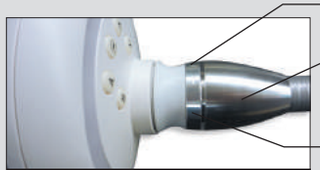

AFB. 1

AFB. 2

Om de koppen los te koppelen gaat u in omgekeerde volgorde te werk:

Ontgrendel de verbinding door de vergrendelingsring te draaien **(afb. 3)**.
Trek de vergrendelingsring naar achter **(afb. 4)**.
Verwijder voorzichtig de slang door aan de witte ring te trekken **(afb. 5)**.

AFB. 3

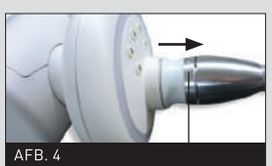

AFB. 4

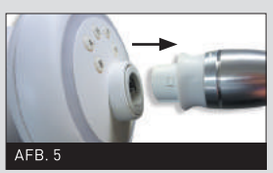

AFB. 5

ONTGRENDELDE POSITIE

INSTRUCTIES VOOR HET KOPPELEN/LOSKOPPELEN DE SLANG

De slang kan van de bak worden losgekoppeld. Volg hiervoor de bovenstaande procedure:

- Ontgrendel de verbinding door de aluminium ring te draaien **(afb.1)**.
- Trek de aluminium ring naar achter **(afb.2)**.
- Verwijder voorzichtig de slang door aan de witte ring te trekken **(afb.3)**.

AFB.1

AFB.2

AFB.3

LOSGEKOPPELDE SLANG

INSTRUCTIES VOOR HET MONTEREN EN DEMONTEREN VAN DE BESCHERMINGSKLEP VOOR USB

Demonteer de toegangsklep met het juiste gereedschap.

NETSNOER

Indien het netsnoer van uw toestel beschadigd is, neemt u contact op met de Klantendienst van LPG Systems die het snoer zal vervangen.

+33 (0)4 75 78 69 00

ONDERHOUDSFICHE

Vervangen van de filterpatronen: bij waarschuwingsbericht Vervangen van de dichtingskleppen: wanneer met de kleppen geen correcte behandeling van de huid meer mogelijk is, moeten de kleppen worden vervangen. Ze moeten om de 100 uren worden vervangen.

DATUM	AANTAL UREN	UITGEVOERDE HANDELINGEN

EEN KLEIN PROBLEEM! WAT MOET IK DOEN?

Indien het toestel niet goed werkt is het aanbevolen om eerst het volgende te controleren voordat u contact opneemt met de klantendienst van LPG Systems:

Is het toestel aangesloten op twee stopcontacten?
Staat het stopcontact onder stroom?
Brandt het indicatielampje van de aan/uit-drukknop?
Zijn de filterpatronen zuiver en correct geplaatst?
Zijn de slangen correct aangesloten?
Is de behandelingskop correct aangesloten?
Komt de aangesloten behandelingskop overeen met de behandelingskop die is aangegeven op het scherm?

Als na al deze controles te hebben uitgevoerd het probleem nog steeds aanwezig is, doet u een beroep op de klantendienst van LPG Systems of de dichtstbijzijnde erkende distributeur onder vermelding van het model en serienummer van uw toestel.

Klantendienst van LPG Systems :
+33 (0)4 75 78 69 00

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen L x b x h . . . . . 208 x 68 x 147 cm
Nettogewicht. . . . . .192 kg
Maximum gereguleerde onderdruk . . . . . .69 kPa (690 mbar)
Koeling. . . . . .door mechanische ventilatie geïntegreerd in de pomp
Beschermingsindex . . . . . IP 20
Elektrische beveiligingsklasse 1
WIFI . . . . . 2,4Ghz g/b/n
Elektrische kenmerken:
100-240V 50Hz 830W
100-230V 60Hz 830W
Lengte slang: . . . . . 2,9 m
Lengte slang behandelingskop Ergolift: . . . . . 1,2 m

Omgevingskenmerken bij gebruik:

- Omgevingstemperatuur: + 10 tot + 30°C bij normale werking.
- Relatieve luchtvochtigheid: 30 tot 75% zonder condens.
- Atmosferische druk: 800 à 1050 hPa (te gebruiken in een normaal geventileerde ruimte)
- Max. hoogte: 2500m

Omgevingskenmerken bij transport en opslag:

- Temperatuur: -20°C tot +70°C
- Relatieve luchtvochtigheid: 10 tot 90% zonder condens.
- Atmosferische druk: 800 tot 1050 hPa

Algemene kenmerken:

- Verstelbare hoogte: 73 tot 100cm
- Maximale helling van de rugleuning: 43°

Uw toestel is uitgerust met gepatenteerde behandelingskoppen.

Het toestel CELLU M6® Alliance Lab is CE gecertificeerd, in overeenstemming met de normen en teksten die van toepassing zijn in het kader van de richtlijnen CEM 2004/108/EEG en laagspanning 2006/95/EEG.

INDEX

BEHANDELINGSKOPPEN

Geplaatst model

BESCHRIJVING VAN DE BEHANDELINGSKOP ALLIANCE 80 32

BESCHRIJVING VAN DE BEHANDELINGSKOP ALLIANCE 50 36

BESCHRIJVING VAN DE BEHANDELINGSKOP TR30 38

BESCHRIJVING VAN DE ADAPTER 38

BESCHRIJVING VAN DE BEHANDELINGSKOP ERGOLIFT 39

ONDERHOUD 40

7
BEHANDELINGSKOPPEN

BESCHRIJVING VAN DE BEHANDELINGSKOP ALLIANCE 80

De behandelingskop Alliance 80 is bedoeld voor endermologie® lichaamsbehandelingen

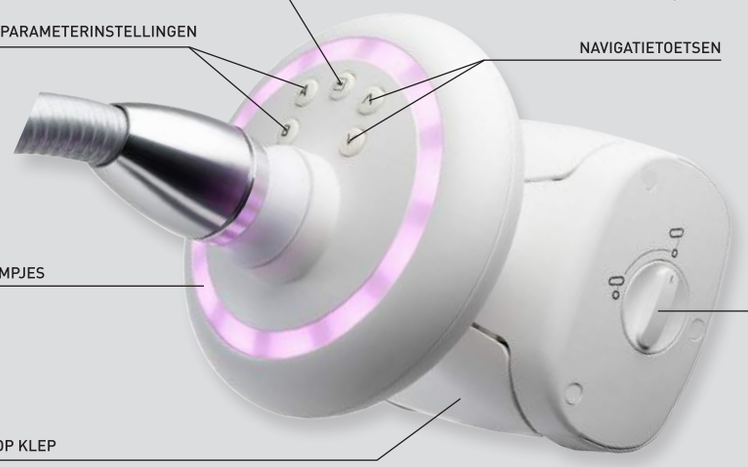

BESCHRIJVING VAN DE BEHANDELINGSKOP ALLIANCE 80

INSTELLING VAN DE POSITIE VAN DE GEMOTORISEERDE ROL EN KLEP

De behandelingskop Alliance 80 beschikt over een instelknop met 2 posities om de ruimte tussen de gemotoriseerde rol en de gemotoriseerde klep aan te passen.

Wanneer de knop in de horizontale stand staat wordt de maximale mobiliteit van de rollen verzekerd.

Wanneer de knop in de verticale stand staat wordt de minimale mobiliteit van de rollen verzekerd.

Om de stand van de knop te wijzigen houdt u de knop ingedrukt en draait u deze in de gewenste positie, zoals aangegeven op de onderstaande foto:

BESCHRIJVING VAN DE BEHANDELINGSKOP ALLIANCE 50

behandelingskop alliance 50 is bedoeld voor SPA-behandelingen.

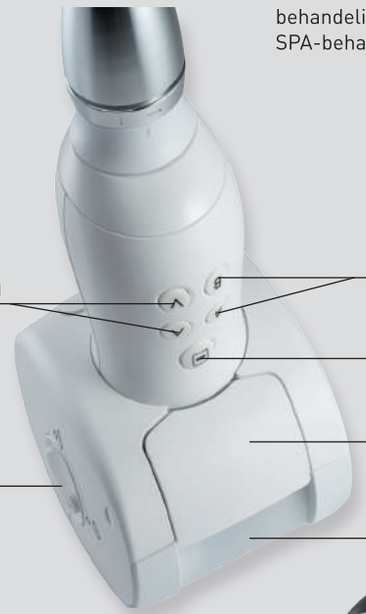

BESCHRIJVING VAN DE BEHANDELINGSKOP ALLIANCE 50

INSTELLING VAN DE POSITIE VAN DE GEMOTORISEERDE ROL EN KLEP

De behandelingskop Alliance 50 beschikt over een instelknop met 2 posities om de ruimte tussen de gemotoriseerde rol en de gemotoriseerde klep aan te passen.

Wanneer de knop in de horizontale stand staat wordt de maximale mobiliteit van de rollen verzekerd.

Wanneer de knop in de verticale stand staat wordt de minimale mobiliteit van de rollen verzekerd.

Om de stand van de knop te wijzigen houdt u de knop ingedrukt en draait u deze in de gewenste positie, zoals aangegeven op de onderstaande foto:

7
BEHANDELINGSKOPPEN

BESCHRIJVING VAN DE BEHANDELINGSKOP TR30

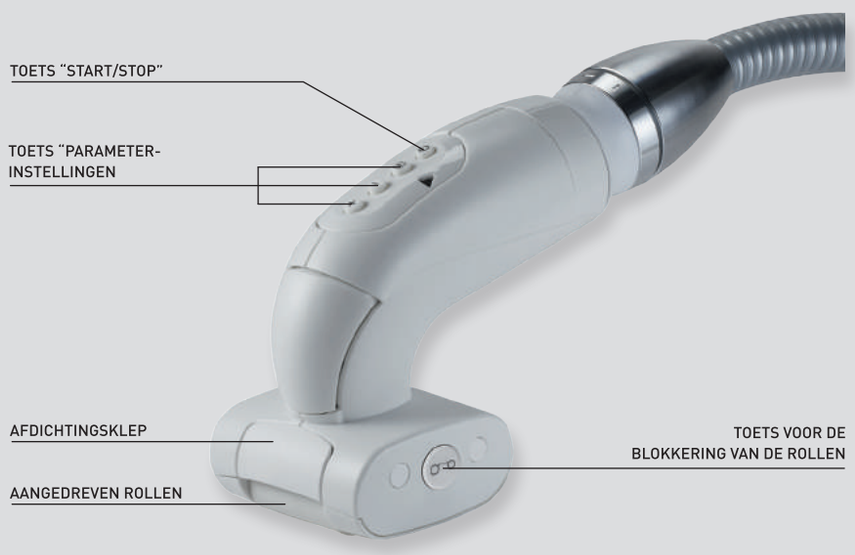

BESCHRIJVING VAN DE BEHANDELINGSKOP ERGOLIFT

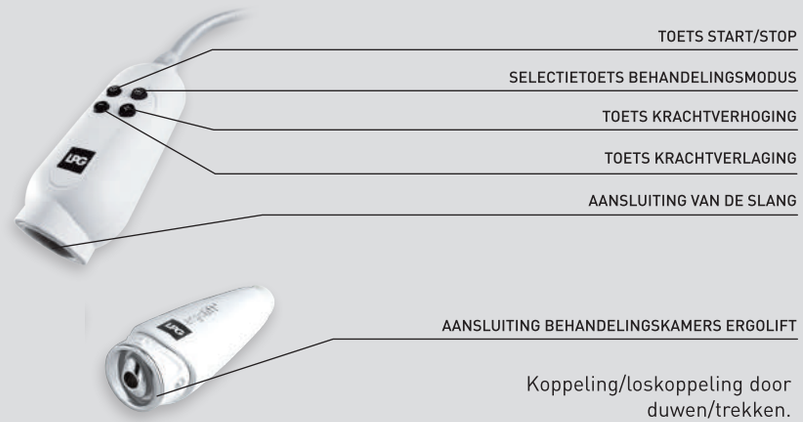

Koppeling/loskoppeling door duwen/trekken.

BESCHRIJVING VAN DE KAMERS ERGOLIFT

De kamer Ergolift Lift 20 is bedoeld voor de behandeling van grote zones fijn weefsel en gevoelige zones. De kamer Ergolift Lift 10 is bedoeld voor de behandeling van kleine zones, de oog- en lipcontour, de handen en vingers.

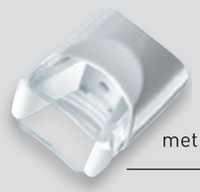

Lift 20
Behandelingskamer met demonteerbare klep

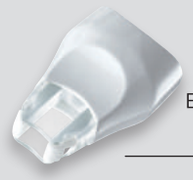

Lift 10
Behandelingskamer met demonteerbare klep

Alleen de kamers Lift 20 en Lift 10 kunnen worden aangesloten op de behandelingskop Ergolift. Koppeling/loskoppeling door duwen/trekken.

ONDERHOUD

Om hygiënische redenen moeten de behandelingskoppen voor en na elk gebruik worden losgekoppeld van het toestel en worden gereinigd met schoonmaakdoekjes die in een bacteriëndodende en schimmeldodende oplossing zijn gedrenkt. Schenk vooral aandacht aan de properheid van de delen die in contact komen met de patiënt.

BEHANDELINGSKOP ALLIANCE 80

1. Verwijder de dichtingskleppen (2 kleppen bovenaan en 1 klep onderaan) zoals aangegeven op de onderstaande afbeeldingen **(afb. 1 tot 4)**
2. Wrijf gedurende minstens 1 minuut zorgvuldig met de LPG-doekjes gedrenkt in een bacterie- en schimmeldodende oplossing, over:
   a) De kleppen en hun behuizing **(afb. 5 tot 7)**
   b) Beide kanten van de rollen (draai de kop om, draai de rollen handmatig rond zodat de hele oppervlakte kan worden gereinigd) **(afb. 8)**
   c) De gemotoriseerde klep (de gemotoriseerde klep niet bewegen) **(afb. 9 en 10)**
   d) De behuizing
3. Plaats de dichtingskleppen terug.
4. Plaats de behandelingskop in de opberglade die u eerst hebt gereinigd met behulp van de LPG-doekjes.

Afb 1

Afb 2

Afb 3

Afb 4

Afb 5

Afb 6

Afb 7

Afb 8

Afb 9

Afb 10

ONDERHOUD

BEHANDELINGSKOP ALLIANCE 50

1. Verwijder de dichtingskleppen (2 kleppen bovenaan en 1 klep onderaan) zoals aangegeven op de onderstaande afbeeldingen **(afb. 1 tot 4)**
2. Wrijf gedurende minstens 1 minuut zorgvuldig met de LPG-doekjes, gedrenkt in een bacteriedodende en schimmeldodende oplossing, over:
   a) De kleppen en hun behuizing **(afb. 5 tot 7)**
   b) Beide kanten van de rollen (draai de kop om, draai de rollen handmatig rond zodat de hele oppervlakte kan worden gereinigd) **(afb. 8)**
   c) De gemotoriseerde klep (de gemotoriseerde klep niet bewegen) **(afb. 9 en 10)**
   d) De behuizing
3. Plaats de dichtingskleppen terug.
4. Plaats de behandelingskop in de opberglade die u eerst hebt gereinigd met behulp van de LPG-doekjes.

Afb 1

Afb 2

Afb 3

Afb 4

Afb 5

Afb 6

Afb 7

Afb 8

Afb 9

Afb 10

OPGELET

Probeer de gemotoriseerde behandelingskop niet manueel te bewegen.

ONDERHOUD

BEHANDELINGSKOP TR30

1. Verwijder de dichtingskleppen zoals aangegeven op de onderstaande afbeeldingen **(afb. 1)**
   Herhaal de handeling op de 2e klep.
2. Wrijf gedurende minstens 1 minuut zorgvuldig met de LPG-doekjes, gedrenkt in een bacteriedodende en schimmeldodende oplossing, over:
   a) De kleppen en hun behuizing **(afb. 2 en 3)**
   b) Beide kanten van de rollen (draai de kop om, draai de rollen handmatig rond zodat de hele oppervlakte kan worden gereinigd) **(afb. 4)**
   c) De behuizing
3. Plaats de dichtingskleppen terug.
4. Plaats de behandelingskop in de opberglade die u eerst hebt gereinigd met behulp van de LPG-doekjes

Afb 1

Afb 2

Afb 3

Afb 4

ONDERHOUD

BEHANDELINGSKOP ERGOLIFT EN BEHANDELINGSKAMERS ERGOLIFT

Om hygiënische redenen moeten de behandelingskoppen Ergolift voor en na elk gebruik worden losgekoppeld van het toestel en worden gereinigd met schoonmaakdoekjes die in een bacteriëndodende en schimmeldodende oplossing zijn gedrenkt. Schenk vooral aandacht aan de properheid van de delen die in contact komen met de klant.

1. Koppel de behandelingskamer Ergolift los van de behandelingskop Ergolift. **(afb. 1)**
2. Verwijder de kleppen met behulp van het hiervoor voorziene demontagegereedschap. **(afb. 2)**
3. Wrijf zorgvuldig, gedurende minstens 1 minuut, met de hierboven beschreven doekjes over de behandelingskamer Ergolift, de klep en het demontagegereedschap. **(afb. 3)**
4. Monteer de klep opnieuw in de behandelingskamer Ergolift met behulp van het demontagegereedschap door de omgekeerde handelingen uit te voeren. **(afb. 4)**

AFB. 1 DEMONTAGEGEREEDSCHAP

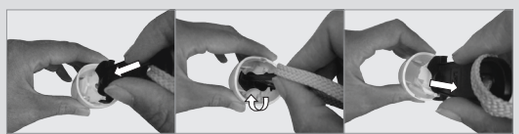

AFB. 2 ROTATIE 90°

AFB. 3

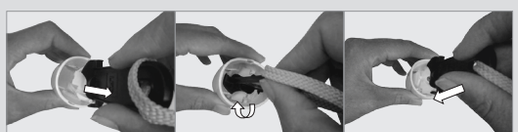

AFB. 4 ROTATIE 90°

↗ **OPGELET**

Het is verboden om bijtende middelen zoals aceton, trichloorethyleen of alcohol van 90°, schuursponzen, ultrasonore trillingen of een UV-lamp te gebruiken.

7
BEHANDELINGSKOPPEN |

ENDERMOWEAR™

LPG Endermowear™, beschikbaar in verschillende maten voor mannen en vrouwen, is speciaal ontworpen kleding voor lichaamsbehandelingen. Het is bedoeld voor persoonlijk gebruikt, garandeert een perfecte hygiëne en de ondoorzichtige zones beschermen de intieme delen van de patiënt tijdens de behandeling. De unieke samenstelling van de kleding Endermowear™ garandeert een uitstekende hechting op de huid om de bewegingen van de behandelingskop te vergemakkelijken.

De producten worden geleverd in een hoes die de klant kan personaliseren door zijn/haar naam op het hiervoor voorziene etiket te schrijven. Zo wordt het eigendom van de klant en kan het voor verschillende sessies worden gebruikt. Om hygiënische en esthetische redenen is het aanbevolen om de kledij na elk gebruik te wassen. Volg hiervoor de wasinstructies die zijn aangegeven op het etiket van de hoes.

OPGELET

Het is aanbevolen om de aanbevelingen, contra-indicaties en waarschuwingen met betrekking tot dit product, te lezen en op te volgen

ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

U hebt zojuist een toestel gekocht dat wordt verdeeld door LPG Systems of door een erkende distributeur van LPG Systems.

Het is de verantwoordelijkheid van de koper/gebruiker om zich bij de plaatselijke autoriteiten te informeren over de voorwaarden en de vakbekwaamheden die vereist zijn om dit apparaat te gebruiken. Door de aanschaf van dit toestel accepteert de koper/gebruiker van rechtswege deze algemene garantievoorwaarden.

Indien het toestel werd verkocht door een door LPG Systems erkende distributeur, zal de gebruiker zich kunnen beroepen op de algemene garantievoorwaarden van de leverancier. Deze voorwaarden mogen onder geen enkel beding de verplichtingen van LPG krachtens de onderhavige garantie vergroten. Deze garantie is slechts van kracht en geldig als de garantiebon naar behoren wordt ingevuld en binnen de 15 dagen na levering van het toestel naar LPG Systems werd teruggestuurd, ongeacht in welk land.
Een onvolledig ingevulde garantiebon kan niet worden verwerkt.

Dit apparaat is tegen elke constructiefout of materiaalfout gegarandeerd.
De garantieduur is gelijk aan de kortste van de volgende twee termijnen: een (1) jaar OF tweeduizend (2 000) gebruikersuren te rekenen vanaf de factuurdatum.
Tijdens deze periode verbinden wij ons ertoe om elk door ons als defect erkend onderdeel, gratis en zo snel mogelijk te vervangen of repareren. De koper kan echter niet de vervanging van het volledige toestel eisen. Voorrij- en verblijfskosten van de monteurs, alsook de transportkosten van het toestel en/of de reserveonderdelen van/naar het servicecentrum zijn niet inbegrepen in deze garantie.

Vervangingen en reparaties die door de garantie worden gedekt en die mogelijk al dan niet een immobilisatie van het toestel veroorzaken, zullen onder geen enkele voorwaarde de duur van de garantieperiode verlengen. De vervangen onderdelen worden eigendom van LPG Systems of de erkende distributeur. Er zal geen schadevergoeding worden toegekend voor het niet kunnen beschikken over het toestel tijdens reparatie.

Om gebruik te maken van de garantie moet de koper/gebruiker aan LPG toelaten om over te gaan tot de nodige reparaties.

ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

De garantie is bovendien uitgesloten indien:

Het toestel wordt beschadigd bij het transport. Het toestel en/of de reserveonderdelen worden getransporteerd voor risico van de ontvanger. Deze dient te controleren of het toestel in goede staat verkeert alvorens de levering in ontvangst te nemen en zo nodig zijn voorbehoud te maken bij de vervoerder in de vorm en binnen de termijnen die gelden in het land van levering;

De regels voor installatie en gebruik niet worden toegepast en/of het toestel niet (goed) wordt onderhouden en/of de filterpatronen niet worden gereinigd en/of het toestel op een defecte elektrische lijn wordt aangesloten of indien er geen aarding wordt gebruikt of indien er een andere spanning wordt gebruikt dan de spanning aangegeven op het toestel.

Als een toestel binnen de garantietermijn wordt doorverkocht, gaat de garantie voor de overblijvende duur over op de nieuwe eigenaar op voorwaarde:

I dat hem de originele factuur wordt overgedragen.

II dat de oorspronkelijke verkoper op de hoogte wordt gesteld van de overdracht.

Het toestel, de gemonteerde of gedemonteerde toebehoren van het toestel worden gewijzigd.

Er gebruik wordt gemaakt van en/of er werkzaamheden worden uitgevoerd aan het toestel die niet zijn vermeld in deze gebruikershandleiding van LPG Systems door de koper/gebruiker en/of een niet door LPG Systems erkende derde partij.

Er ongeschikte verbruiksartikelen, reserveonderdelen of componenten of niet door LPG Systems® geleverde onderdelen worden gebruikt.

Het toestel wordt geblokkeerd door aangezogen vreemde voorwerpen.

Er sprake is van normale slijtage van een of meerdere onderdelen van het toestel die het resultaat is van gewoon gebruik.

Schade of gebreken die het gevolg zijn van accidentele gebeurtenissen (schokken, vallen enz.).

Schade vanwege natuurlijke rampen (blikseminslag, waterschade enz.). Brand, verwaarlozing of foutief gebruik.

ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

In het kader van deze garantie is LPG uitsluitend verantwoordelijk voor de vervanging van de toestelonderdelen die beantwoorden aan de voorwaarden van deze garantie. LPG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade met betrekking tot het product en/of het gebruik ervan, met inbegrip van financieel verlies, verlies van opbrengst, gebruik, ...

Deze is van toepassing op verlies en schade in elke juridische context.

Wanneer de geldende regelgeving deze uitsluitingen van aansprakelijkheid verbiedt of beperkt, zal LPG haar aansprakelijkheid alleen uitsluiten of beperken tot de prijs die door de koper voor het toestel is betaald en/of de uitgevoerde prestaties.

GARANTIEACTIVERING

U kunt uw garantie rechtstreeks online activeren op:

http://garantie.lpgsystems.fr

OF INVULLEN EN OPSTUREN NAAR LPG SYSTEMS®

Naam*: .....

Adres*: .....

Land*: .....

Tel*: .....

E-mail: .....

Vestigingstype: .....

Beroep: .....

Type toestel : **CELLU M6® ALLIANCE LAB**

Serienummer* : .....

Datum : .....

De persoonsgegevens die met dit formulier worden verzameld zijn bedoeld voor de onderneming LPG Systems, die verantwoordelijk is voor de behandeling, om bewerkingen uit te voeren met betrekking tot klantbeheer en met name die dienst na verkoop en de garantie.
De overdracht van informatie waarbij een sterretje staat is noodzakelijk opdat dit formulier in aanmerking kan worden genomen. In overeenstemming met de aangepaste Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, de wet "Informatica en Vrijheden" genoemd, beschikt u over het recht tot toegang tot, rechtzetting van of verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit recht kunt u uitoefenen door LPG Systems te contacteren door naar het volgende postadres te schrijven: LPG SYSTEMS –30, rue Dr Abel -Technoparc de la Plaine - 26000 VALENCE (FRANKRIJK).

OPGELET

Om recht te hebben op de garantie, dient u het 2e deel van de garantiebon uit te knippen en binnen 15 dagen na ingebruikneming op te sturen aan:

LPG SYSTEMS SA - Technoparc de la Plaine
30, rue du docteur Abel - CS 90035 - 26902 VALENCE Cedex 9 – Frankrijk

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL LPG SYSTEMS S.A.S
TECHNOPARC DE LA PLAINE
30, RUE DU DR. ABEL - CS 90035 - 26902 VALENCE CEDEX 09 - FRANKRIJK
TEL.: +33 (0)4 75 78 69 00 - FAX: +33 (0)4 75 42 80 85

INTERNATIONAL/MARKETING
ECOLUCIOLES – BAT A
955 RTE DES LUCIOLES - BP 243 - 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS - FRANKRIJK
TEL.: +33 (0)4 92 38 39 00 - FAX: +33 (0)4 92 96 09 65

1892 - Ed 01/24 -NL - © LPG Systems 2024 - LPG Systems S.A.S au capital de 6.404.850 euros. Siren RCS 335.183.836 Romans. Elke reproductie – zelfs gedeeltelijk – is strikt verboden. Foto's zijn niet bindend.